



«Слобожанський Електромеханічний Завод»

ВЕНТИЛІ

ТИПУ

15кч18п

ПАСПОРТ


Призначення

Вентиль 15кч18п – це чавунний муфтовий запірно-регулюючий клапан. Виготовляється прохідний запірний клапан з ковкого чавуну з маркуванням 15кч18п, 15кч18п1, 15кч18п2 Ду15, 20, 25, 32, 40, 50, 65 мм Р_у-16 кгс/ см² в Україні, Росії, КНР. Замикає пару та воду з температурою до 225 ° С. Управляється вручну маховиком, клас герметичності за ГОСТ 9544-93 - "Д", аналог - 15кч33п.

Технічні характеристики

Вентиль	Тиск умовний Р _у , Бар	Робоче середовище для перекриття	Робоча температура рідини, °	Матеріал корпусу	Ущільнення	Тип затвора	Кріплення	Управління
15кч18п	16	Пара, вода	<255	Ковкий чавун марки КЧ	Фторопласт П-4	Золотник	Муфтове, внутрішнє-внутрішнє (В-В)	Маховик ручний з висувним пінделем

Габаритні розміри, креслення

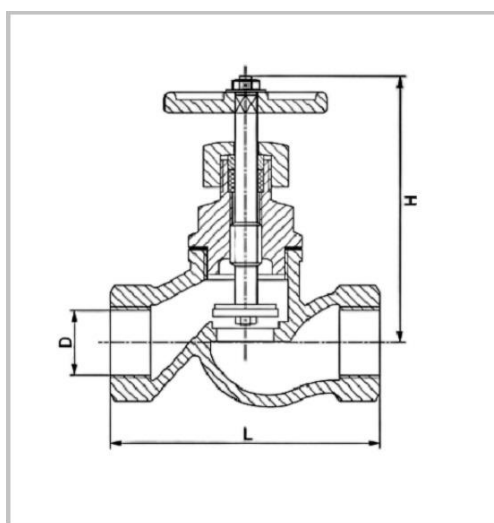

Клапан запірно-регулюючий	Габаритно-приєднувальні розміри вентилля, мм			Вага (маса), кг
	L	H	D	
15кч18п Ду15 1/2"	90	120	15	0,75
15кч18п Ду20 3/4"	100		20	1,1
15кч18п Ду25 1"	120	143	25	1,45
15кч18п Ду32 1 1/4"	140	145	32	2,15
15кч18п Ду40 1 1/2"	170	180	40	3,77
15кч18п Ду50 2"	200	185	50	5,1
15кч18п Ду65 2 1/4"	210	202	65	6,08

Монтаж та порядок встановлення

Тривалість служби та справність вентилів залежать від правильного монтажу та підготовки їх до роботи, а також від якості підготовки робочого середовища.

Безпосередньо перед установкою вентилів на трубопровід провести розконсервацію внутрішніх порожнин і зовнішніх поверхонь гарячою водою з подальшим сушінням або розчинником з подальшим обдуванням теплим повітрям або насухо протиранням. При необхідності зовнішні частини виробу пофарбувати згідно з вимогами організації, що експлуатує.

При встановленні виробів на трубопровід зробити підтяжку з'єднань прокладки і сальникового ущільнення, т.к. у період транспортування та зберігання виробів може відбутися розгерметизація.

Ці фактори не є бракувальною ознакою. Перед монтажем слід перевірити: стан внутрішніх порожнин вентилів, доступних візуального огляду; герметичність затвора.

Перед встановленням вентиля, трубопровід повинен бути очищений від бруду, піску, окалини та ін.

Вентилі повинні встановлюватись на трубопроводах для середовищ та параметрів, зазначених у паспорті на виріб.

Вказівки заходів безпеки

До експлуатації та обслуговування запірної арматури допускається персонал, який вивчив правила безпеки праці. Для забезпечення безпеки праці категорично забороняється виконувати роботи з усунення дефектів за наявності тиску робочого середовища у трубопроводі.

Використання додаткових важелів із додатком зусиллям не допускається. Не дозволяється застосовувати гайкові ключі, більші за розміром, ніж це потрібно для кріпильних деталей у кожному конкретному випадку.

Порядок роботи та технічне обслуговування

Під час експлуатації слід проводити регулярні огляди, залежно від режиму роботи системи. Під час огляду перевірити: загальний стан вентиля; різбову частину шпинделя, яка має бути змащена (рекомендується мастило ЦИАТИМ-201); стан болтових з'єднань; герметичність прокладочного з'єднання та сальникового ущільнення. При тривалій роботі періодично, не рідше одного разу на два місяці, проводити відкривання та закривання з метою очищення затвора

Свідоцтво про приймання

Вентиль 15кч18п ДУ_____

Вентиль визнано придатним до експлуатації.

Відповідальний ВТК _____

Дата продажу (відвантаження) _____

Комплект поставки:

Вентиль – _____

Комплект кріплення - _____

Паспорт – 1 шт.

Контакти:

ТОВ «СЛЕМЗ» 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56

Телефон: +38 (050) 775 43 34

Сайт - <http://slemz.com.ua>,

e-mail - emz@slemz.com.ua