



«Слобожанський Електромеханічний Завод»

ВЕНТИЛІ

ТИПУ

15кч19п

ПАСПОРТ


Призначення

Вентиль 15кч19п – це клапан фланцевий запірно-регулюючий чавунний. Виготовляється прохідний запірний вентиль з ковкого чавуну з маркуванням 15кч19п Ду-25, 32, 40, 50 мм Р_у-16 кгс/см² в Україні, КНР. Ціна залежить від виробника. Замикає пар і воду з температурою до 225 °С. Управляється вручну маховиком, клас герметичності за ГОСТ 9544-93 - "Д", аналог - 15кч34п, 15ч9п.

Технічні характеристики

Вентиль	Тиск умовний Р _у , Бар	Робоче середовище для перекриття	Робоча температура рідини, °С	Матеріал корпусу	Ущільнення	Тип затвора	Кріплення	Управління
15кч19п	16	Пара, вода	<255	Ковкий чавун марки КЧ	Фторопласт П-4	Золотник	фланцеве	Маховик ручний з висувним пінделем

Габаритні розміри, креслення

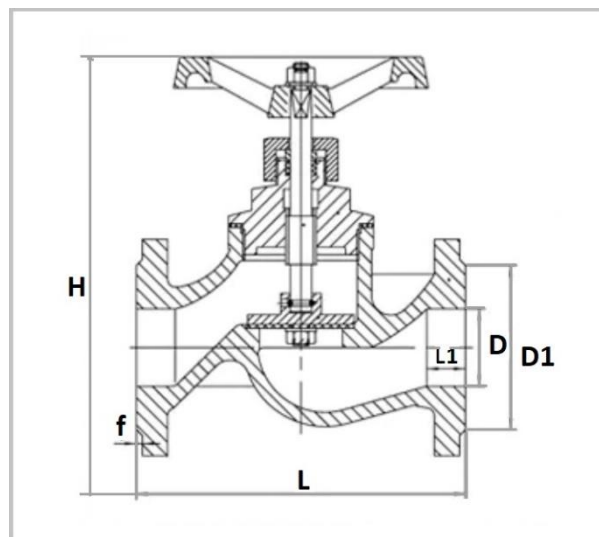

Вентиль	Габаритно-приєднувальні розміри клапана, мм					Вага (маса), кг
	L	L1	H	D	D1	
15кч19п Ду25 1"	120	16	201	68	85	2,3
15кч19п Ду32 1 1/4"	140	17	213	78	100	3,2
15кч19п Ду40 1 1/2"	170	21	253	88	110	4,4
15кч19п Ду50 2"	200	22	265	102	125	6,5

Монтаж та порядок встановлення

Тривалість служби та справність вентилів залежать від правильного монтажу та підготовки їх до роботи, а також від якості підготовки робочого середовища.

Безпосередньо перед установкою вентилів на трубопровід провести розконсервацію внутрішніх порожнин і зовнішніх поверхонь гарячою водою з подальшим сушінням або розчинником з подальшим обдуванням теплим повітрям або насухо протиранням. При необхідності зовнішні частини виробу пофарбувати згідно з вимогами організації, що експлуатує.

При встановленні виробів на трубопровід зробити підтяжку з'єднань прокладки і сальникового ущільнення, т.к. у період транспортування та зберігання виробів може відбутися розгерметизація.

Ці фактори не є бракувальною ознакою. Перед монтажем слід перевірити: стан внутрішніх порожнин вентилів, доступних візуального огляду; герметичність затвора.

Перед встановленням вентиля, трубопровід повинен бути очищений від бруду, піску, окалини та ін.

Вентилі повинні встановлюватись на трубопроводах для середовищ та параметрів, зазначених у паспорті на виріб.

Вказівки заходів безпеки

До експлуатації та обслуговування запірної арматури допускається персонал, який вивчив правила безпеки праці. Для забезпечення безпеки праці категорично забороняється виконувати роботи з усунення дефектів за наявності тиску робочого середовища у трубопроводі.

Використання додаткових важелів із додатком зусиллям не допускається. Не дозволяється застосовувати гайкові ключі, більші за розміром, ніж це потрібно для кріпильних деталей у кожному конкретному випадку.

Порядок роботи та технічне обслуговування

Під час експлуатації слід проводити регулярні огляди, залежно від режиму роботи системи. Під час огляду перевірити: загальний стан вентиля; різьбову частину шпинделя, яка має бути змащена (рекомендується мастило ЦИАТИМ-201); стан болтових з'єднань; герметичність прокладочного з'єднання та сальникового ущільнення. При тривалій роботі періодично, не рідше одного разу на два місяці, проводити відкривання та закривання з метою очищення затвора

Свідоцтво про приймання

Вентиль 15кч19п ДУ_____

Вентиль визнано придатним до експлуатації.

Відповідальний ВТК _____

Дата продажу (відвантаження) _____

Комплект поставки:

Вентиль – _____

Комплект кріплення - _____

Паспорт – 1 шт.

Контакти:

ТОВ «СЛЕМЗ» 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56

Телефон: +38 (050) 775 43 34

Сайт - <http://slemz.com.ua>,

e-mail - emz@slemz.com.ua