



«Слобожанський Електромеханічний Завод»

ВЕНТИЛІ

ТИПУ

1563р

ПАСПОРТ


Призначення

Вентиль латунний 1563р – це запірний муфтовий клапан для води. Виготовляється прохідний запірний клапан із бронзи, латуні ЛЦ40С з маркуванням 1563р Ду15, 20, 25, 32, 40, 50 мм Ру-10 кгс/см² в Україні, КНР. Замикає холодну і гарячу воду з температурою до 70 °С. Управляється вручну маховиком, клас герметичності за ГОСТ 9544-93 - "С, Д", муфтовий аналог - 15кч18п, 15кч33п Ру-16, 1561п, 161п.

Технічні характеристики

Вентиль	Тиск умовний Ру, Бар	Робоче середовище для перекриття	Робоча температура рідини, °С	Матеріал корпусу	Ущільнення	Тип затвора	Кріплення	Управління
1563р	10	Чиста холодна, гаряча вода, нейтральне середовище	<70	Латунь марки ЛЦ40С	гума	Золотник	Муфтове, внутрішнє-внутрішнє (В-В), муфта-цапка	Маховик ручний з висувним пінделем

Габаритні розміри, креслення

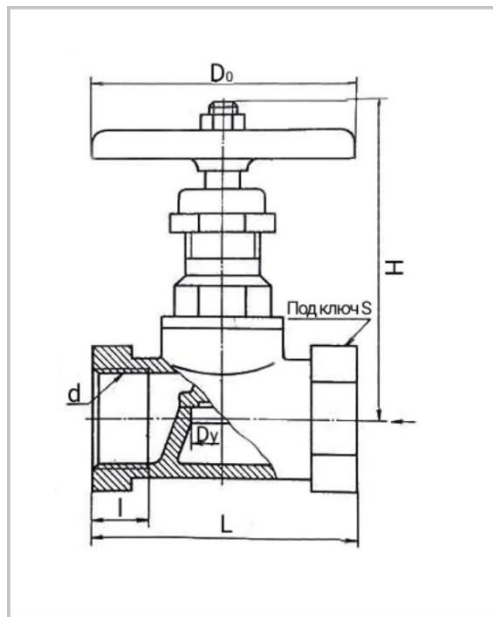

Вентиль латунний запірний	Габаритно-приєднувальні розміри вентилля, мм					Вага (маса), кг
	L	l	H	D	S	
1563р Ду15 1/2"	55	9	72	50	27	0,27
1563р Ду20 3/4"	65	11			32	0,35
1563р Ду25 1"	80	12			41	0,51
1563р Ду32 1 1/4"	95	14	84	65	50	0,66
1563р Ду40 1 1/2"	110	16	118	80	60	1,14
1563р Ду50 2"	132	18			70	1,6

Монтаж та порядок встановлення

Тривалість служби та справність вентилів залежать від правильного монтажу та підготовки їх до роботи, а також від якості підготовки робочого середовища.

Безпосередньо перед установкою вентилів на трубопровід провести розконсервацію внутрішніх порожнин і зовнішніх поверхонь гарячою водою з подальшим сушінням або розчинником з подальшим обдуванням теплим повітрям або насухо протиранням. При необхідності зовнішні частини виробу пофарбувати згідно з вимогами організації, що експлуатує.

При встановленні виробів на трубопровід зробити підтяжку з'єднань прокладки і сальникового ущільнення, т.к. у період транспортування та зберігання виробів може відбутися розгерметизація.

Ці фактори не є бракувальною ознакою. Перед монтажем слід перевірити: стан внутрішніх порожнин вентилів, доступних візуального огляду; герметичність затвора.

Перед встановленням вентиля, трубопровід повинен бути очищений від бруду, піску, окалини та ін.

Вентилі повинні встановлюватись на трубопроводах для середовищ та параметрів, зазначених у паспорті на виріб.

Вказівки заходів безпеки

До експлуатації та обслуговування запірної арматури допускається персонал, який вивчив правила безпеки праці. Для забезпечення безпеки праці категорично забороняється виконувати роботи з усунення дефектів за наявності тиску робочого середовища у трубопроводі.

Використання додаткових важелів із додатком зусиллям не допускається. Не дозволяється застосовувати гайкові ключі, більші за розміром, ніж це потрібно для кріпильних деталей у кожному конкретному випадку.

Порядок роботи та технічне обслуговування

Під час експлуатації слід проводити регулярні огляди, залежно від режиму роботи системи. Під час огляду перевірити: загальний стан вентиля; різьбову частину шпинделя, яка має бути змащена (рекомендується мастило ЦІАТИМ-201); стан болтових з'єднань; герметичність прокладочного з'єднання та сальникового ущільнення. При тривалій роботі періодично, не рідше одного разу на два місяці, проводити відкривання та закривання з метою очищення затвора

Свідоцтво про приймання

Вентиль 1563р ДУ_____

Вентиль визнано придатним до експлуатації.

Відповідальний ВТК _____

Дата продажу (відвантаження) _____

Комплект поставки:

Вентиль – _____

Комплект кріплення - _____

Паспорт – 1 шт.

Контакти:

ТОВ «СЛЕМЗ» 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56

Телефон: +38 (050) 775 43 34

Сайт - <http://slemz.com.ua>,

e-mail - emz@slemz.com.ua